

ドライブレコーダー専用オプション

# GDO-04

レーダー探知機接続コード


## 取扱説明書

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。  
また本書は大切に保管してください。


- ・カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機専用です。それ以外の製品に使用することはできません。AR-G50A/AR-G70M/VA-585G/AR-101LAには使用できません。
- ・本製品は12V車専用です。レーダー探知機を24V車に接続した場合、本製品を取り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・本製品を改造し使用すると、レーダー探知機やドライブレコーダーの故障の原因となります。
- ・本製品のケーブルは地デジのアンテナ部分（ブースター及びアンテナ線）に接触しないよう、できるだけ離して配線してください。
- ・以下のレーダー探知機とドライブレコーダーの組み合わせは、本製品を介したOBD IIからの電源供給に対応しておりません。  
レーダー探知機：AR-G100A/G200M/G300M/G600A/G700S/G800A/G800AZ/G900M/VA-578G  
ドライブレコーダー：CSD-250/CSD-260以外

## 使用方法

**1** レーダー探知機接続コードのビデオ出力プラグをドライブレコーダー本体のV-OUT（ビデオ出力端子）に差し込みます。

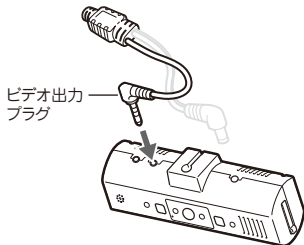


**2** レーダー探知機接続コードの電源入力プラグをドライブレコーダー本体のDCソケットに差し込みます。

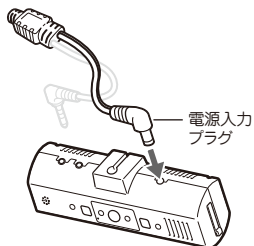


※ドライブレコーダー本体のイラストは、モデルにより異なります。

12V車専用

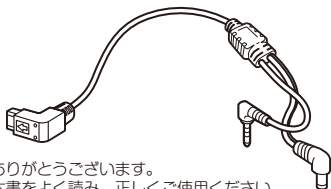

3

レーダー探知機接続コードの外部入力コネクターをレーダー探知機の外部入力ソケットに差し込みます。

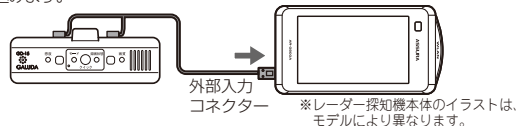


4

レーダー探知機の取扱説明書を参照し外部入力の設定を変更します。  
オン（待受、警告）：カメラ警告（ライブビュー）として使用する設定  
オン（モニター）：ドライブレコーダーのモニターとして使用する設定  
オフ ※工場出荷時の設定

※カメラ警告にするには待受画面の設定を変更する必要があります。詳しくは取扱説明書を参照してください。

## 使用上の注意

本製品でドライブレコーダーとレーダー探知機を接続した場合、レーダー探知機の電源ON/OFFは付属のリモコンからおこなわないでください。ドライブレコーダーの電源は連動いたしません。また、レーダー探知機のリモコンで電源をONにした場合、ドライブレコーダーが再起動、または起動しない場合があります。ドライブレコーダーが起動しない場合は、お手数ですがレーダー探知機本体の電源を入れ直してください。



## アフターサービス

カスタマーサービス ☎0120-75-6867  
(携帯電話・PHSよりおかけの方は、TEL.046-275-6867)  
ホームページ: [www.cellstar.co.jp](http://www.cellstar.co.jp)

## 仕様

入力電圧 : DC12V  
重量 : 16g  
コード長 : 0.4m

※改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆油インクを使用しております。



全国自動車用品工業会員

<http://www.cellstar.co.jp>

**Cellstar セルスター工業株式会社**

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

PP-E142MN-B 2014.6