


ドライブレコーダー専用オプション

# GDO-07

レーダー探知機相互通信コード

## 取扱説明書

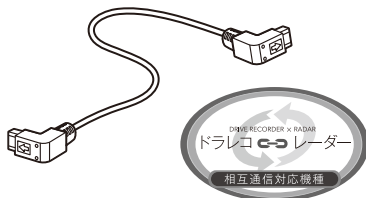


この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
 本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。  
 また本書は大切に保管してください。

- ・セルスター製ドライブレコーダー専用レーダー探知機相互通信コードです。それ以外の製品に使用することはできません。
- ・本製品は12V車専用です。レーダー探知機を24V車に接続した場合、本製品を取り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・本製品を改造し使用すると、レーダー探知機やドライブレコーダーの故障の原因となります。
- ・本製品のケーブルは地デジのアンテナ部分（ブースター及びアンテナ線）に接触しないよう、できるだけ離して配線してください。

## 使用方法

- 1 レーダー探知機のDCコードを外し、レーダー探知機本体の電源をOFFにします。
- 2 レーダー探知機相互通信コードのプラグをドライブレコーダー本体のRADARソケットに差し込みます。

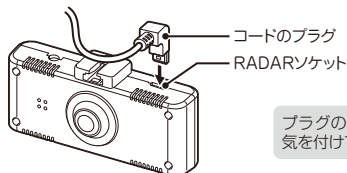


プラグの向きとソケットの向きに  
 気を付けて差し込んでください。

※ドライブレコーダー本体の  
 イラストは、モデルにより異なります。

12V車専用

- 3 レーダー探知機相互通信コードのプラグをレーダー探知機の外部入力ソケットに差し込みます。



※レーダー探知機本体の  
 イラストは、モデルにより  
 異なります。

- 4 レーダー探知機のDCコードを差し込み、レーダー探知機本体の電源をONにします。
- 5 レーダー探知機の外部入力設定をおこないます。  
 オン（待受、警告、ドラレコ連携）に変更します。

※レーダー探知機から電源とGPS情報を供給し、映像をレーダー探知機に入力できます。  
 詳しい設定は、レーダー探知機、ドライブレコーダーに付属の取扱説明書を参照してください。

## 使用上の注意

- ・本コードでドライブレコーダーとレーダー探知機を接続し、レーダー探知機のリモコンで電源をON/OFFしても、ドライブレコーダーの電源は連動せず、供給し続けます。
- ・レーダー探知機の電源をリモコンでOFFの状態からONにすると、ドライブレコーダーが再起動する場合があります。
- ・レーダー探知機の電源をリモコンでOFFにすると、ドライブレコーダーにGPS情報の供給がOFFになります。

## アフターサービス

カスタマーサービス ☎0120-75-6867  
 (携帯電話・PHSよりおかけの方は、TEL.046-275-6867)  
 ホームページ: www.cellstar.co.jp

## 仕様

入力電圧 : DC12V  
 重量 : 15g  
 コード長 : 0.4m

※改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆油インクを使用しております。



全国自動車用品工業会会員 \_\_\_\_\_ http://www.cellstar.co.jp

**Cellstar セルスター工業株式会社**

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100 (代) FAX.046-273-1106

PP-E162MN 2015.5