




ドライブレコーダー/  
デジタルインナーミラー専用オプション

## フロントカメラ

# GDO-38

## 取扱説明書

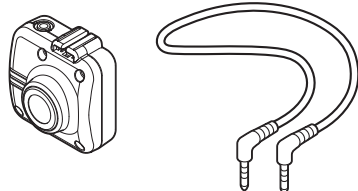

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。  
また本書は大切に保管してください。

### 安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明していきます。  
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

|  |  |
|--|--|
|  | <b>危険</b> 誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が切迫して想定される」内容です。  |
|  | <b>警告</b> 誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。  |
|  | <b>注意</b> 誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害*の発生の可能性が想定される」内容です。<br>* 物的損害とは、車両・家屋・家財などに関わる拡大損害を示します。 |

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

- この表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。具体的な強制内容は、近くに文章で示します。
- この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。具体的な禁止内容は、近くに文章で示します。
- この表示は、気をつけていただきたい「注意」の内容です。具体的な注意内容は、近くに文章で示します。

|  |   |
|--|---|
|  | <b>危険</b>   |
|  | 運転中に本機を操作しないでください。<br>*交通事故の原因となります。操作する場合は、必ず車を安全な場所に停止させ操作してください。                     |
|  | 本機をエアバッグが作動する近くに設置しないでください。<br>*事故発生時にエアバッグが正常に作動しないおそれがあります。または作動したエアバッグにより負傷の原因となります。 |
|  | 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。<br>*ペースメーカーやその他の医療用電気機器に電波による影響を与えるおそれがあります。                    |
|  | 水につけたり、水をかけたり、またぬれた手では絶対に操作しないでください。<br>*火災や感電、故障の原因となります。                              |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>警告</b>  |
|  | 本機の取り付けは、必ずエンジンを切った状態でおこなってください。<br>*車両のキーがONの状態を取り付けると、感電および故障の原因となります。   |
|  | 本機の結合部分などの穴やすき間にはピンや針などの金属を入れないでください。<br>*誤って差し込まれた場合は、すぐ使用を中止し取り除いてください。火災、感電、および故障の原因となります。                            |
|  | 本機から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。<br>*火災などの原因となります。  |
|  | 本機を急激に温度が上昇する場所に長期間放置しないでください。<br>*製品の変形および火災、爆発の原因となります。  |
|  | コードを外すときは、必ずプラグ部分を持って外してください。また破損やキスが付いたコードは使わないでください。<br>*コードが損傷したまま使用すると、感電および火災の原因となります。                              |
|  | 本機の表面はシンナー、アルコール、ペンゼンなどの揮発性物質または有機溶剤で拭かないでください。またゴムとビニールなどを長期間接触させないでください。<br>*表面の変質や塗料がはげることがあり、故障および火災の原因となります。        |
|  | 本機を長時間動作した場合、レンズ部分が発熱します。直接手で触れないでください。  |
|  | 本機は、ガラス面に正しく取り付けてください。ガラス面をきれいに拭いたあと、本機を正しく確実に取り付けてください。<br>正しく取り付けしていない場合、本機がガラス面またはダッシュボード表面から外れ運転中に交通事故が発生する可能性があります。 |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>注意</b>  |
|  | 本機に強い衝撃を与えないでください。<br>*衝撃により製品の破損や故障の原因となります。  |
|  | 本機の近くに磁気性がある物を置かないでください。<br>*製品の誤作動および故障の原因となります。                                    |
|  | 本機の分解、修理、または改造を絶対にしないでください。<br>*故障の原因となり保証を受けることができません。                              |
|  | 本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。   |
|  | 気温の低いところから高いところに本機を移した場合、本機内に結露が生じることがあります。<br>*結露したまま使用すると故障や発熱の原因となります。使用しないでください。 |

### 使用上の注意

- ・本製品は防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。
- ・ガラスの表面は綺麗にしてください。ほこりや異物による乱反射や屈折現象の発生で正しく映し出せない場合があります。
- ・本製品は広角レンズを使用しており実際の距離感とは異なる場合があります。
- ・カメラレンズが凍結したり、汚れた場合、先の尖ったもので擦らないでください。本製品の故障の原因となります。
- ・LED方式の信号機では画面がちらつく（フリッカー）ことがあります。

### アフターサービスについて

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>■修理に必要なもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱説明書（保証書欄、修理受付票記入）</li> <li>・修理する製品</li> </ul> <p>■保証書と修理受付票のご記入に関して</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保証期間中</li> <li>本書裏表紙の保証書と修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。保証書の規定にしたがって無料で修理および調整させていただきます。</li> <li>*ご注意：保証期間中であっても有償修理となる場合がございますので保証規定をよくお読みください。保証書の所定事項（製品名、お買い上げ日、販売店名など）に記入がない場合は、有償修理となります。保証期間中であっても、部品入手不可能により修理が出来なくなる場合があります。</li> <li>・保証期間が過ぎるとご修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。</li> </ul> | <p>■修理をご依頼される前に</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本書をよくお読みいただき、取り扱いに問題ないか確認してください。</li> <li>2. 弊社ホームページ「お客様サポート」-「よくあるご質問(FAQ)」をご確認ください。</li> <li>3. 弊社ホームページに修理金額の目安が記載されています。事前にご確認ください。<br/><a href="https://www.cellstar.co.jp/customer/repair_price.pdf">https://www.cellstar.co.jp/customer/repair_price.pdf</a></li> </ol> <p>*ご依頼内容の確認のため、記入後必ずコピーを取りお客様控えとしてお手元に保管してください。<br/>*セルスター工業アフターサービスへ修理品をご送付いただく際、迅速かつ適切な修理をおこなうため、本書裏表紙の保証書と修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付してください。<br/>*名称、所在地、電話番号は変更される場合があります。ご確認ください。</p> | <p>■修理の流れ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ご不明な点は、弊社カスタマーサービスにご連絡ください。<br/> <b>0570-006867</b> (ナビダイヤル)<br/> <b>0120-75-6867</b> (フリーダイヤル)<br/>携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用にならない場合：046-275-6867</li> <li>修理する製品、保証書をお手元にご用意の上でおかけになるとスムーズにご相談いただけます。</li> <li>2. 修理品の送付先<br/>セルスター工業 アフターサービス<br/>〒518-1145<br/>三重県伊賀市安場 1608-5<br/>TEL. 0120-75-6867</li> </ol> |
|--|--|---|

### お客様相談窓口

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>■電話でのお問い合わせ</p> <p>&lt;個人のお客様&gt; カスタマーサービス<br/>[受付時間]9:00~18:00(土・日・祝日および、弊社休業日を除く)</p> <p> <b>0570-006867</b> (ナビダイヤル)</p> <p> <b>0120-75-6867</b> (フリーダイヤル)<br/>携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用にならない場合：0570-006867</p> | <p>&lt;法人のお客様&gt; セルスター工業株式会社 本社(代)<br/>[受付時間]9:00~18:00(土・日・祝日および、弊社休業日を除く)<br/>TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106</p> <p>■メールでのお問い合わせ</p> <p>弊社ホームページのよくあるご質問(FAQ)より質問を送信してください。<br/><a href="https://faq.cellstar.co.jp/">https://faq.cellstar.co.jp/</a></p> |  |
|---|---|--|

### 各拠点一覧

- 北海道地区 札幌営業所  
〒004-0842 北海道札幌市清田区清田2条3丁目2番1号  
TEL.011-882-1225 (代) / FAX.011-881-7251
  - 東北地区 仙台営業所  
〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田158  
TEL.022-218-1100 (代) / FAX.022-218-1110
  - 関東地区 本社  
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-29  
TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106
  - 水戸営業所  
〒310-0903 茨城県水戸市堀町795-2  
TEL.029-254-6911 (代) / FAX.029-255-1420
  - 東海・北陸地区 名古屋営業所  
〒453-0021 愛知県名古屋市中村区松原町5-7-1  
TEL.052-307-5733 (代) / FAX.052-307-5737
  - 関西・中国・四国地区 大阪支店  
〒562-0004 大阪府箕面市牧落3-8-7  
TEL.072-722-1880 (代) / FAX.072-722-5575
  - 九州・沖縄地区 福岡営業所  
〒811-1347 福岡県福岡市南区の場二丁目15番16号  
TEL.092-588-1101 (代) / FAX.092-588-0057
- 名称、所在地、電話番号は変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

### 保証規定

|   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>①本製品に付属の取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に反した取扱によって生じた故障・破損</li> <li>②誤用・乱用および取扱不注意による故障</li> <li>③火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変や公害・塩害・水掛かり・異常電圧による故障</li> <li>④不当な修理に起因する故障や、分解・改造の痕跡がみられる故障</li> <li>⑤使用中に生じた傷など外観上の変化</li> <li>⑥保存状態が適切でなかった場合</li> <li>⑦業務目的でご使用になられた場合</li> <li>⑧本証の提示がない場合</li> <li>⑨本証の所定事項（お買い上げ日、販売店名など）に記入がない場合</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付不良、接続不良、不適切な使用状態による車の故障や事故などの附随的損害の補償については一切この責任を負いません。あらかじめご了承ください。</li> <li>・本証は日本国内においてのみ有効です。また本証の再発行はいたしませんので大切に保管してください。</li> </ul> |
|---|---|

### 修理・点検をご依頼される際の注意事項

設定の記憶やお客様が情報を登録できる製品につきまして、修理・点検作業の際、本製品は工場出荷状態に戻ります。

## 保証書

本証は、弊社の厳密な検査のもと生産、出荷されたものであることを証明し、本証の保証期間内に正常な使用状態において故障した場合には、本証記載内容のとおり無料で修理および調整を行なうことをお約束するものです。修理をご依頼する際には修理受付票も併せてご記入ください。


|                   |      |   |
|-------------------|------|---|
| 製品名：GDO-38        | シリアル | お買い上げ年月日： 年 月 日                                 |
| 販売店様 ※必ず、ご記入ください。 |      | <b>保証期間</b><br><b>1年</b><br>お買い上げ年月日から<br>1年間有効 |
| 店名：               |      |   |
| ご住所：              |      |   |
| お電話：              |      |   |

販売店様へのお願い 保証書欄にお買い上げ年月日、店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、お客様へお渡しください。

## 付属品の確認

はじめに付属品の確認をおこなってください。


- フロントカメラ  カメラ接続コード



- マウントベース



- ボールジョイント (ストレート)



- 脱脂クリーナー



- 取扱説明書



- 両面テープ (ガラス用)

## 本製品を取り付ける前の確認

### ⚠️ 取り付けの注意点


- ・フロントガラスにフィルムが貼られている車両は、夜間や暗い場所では録画した映像が見つらなくなる場合があります。
- ・ラジオアンテナやGPS、地デジアンテナ付近にカメラ接続コードを配線すると、これらの受信感度が下がる場合があります。
- ・ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。
- ・ワイパー拭き取り範囲外に取り付けると、ガラスの汚れや雨などにより録画記録映像が見つらなくなる場合があります。
- ・エアバックの動作や運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- ・取り付けにより車両に問題が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・前方の安全運転支援機能を有効にするにはキャリブレーション設定をおこなってください。

## 本製品の取り付け例


### ■ フロントカメラをフロントガラスに設置する場合

#### 取付位置 (正面)

- ・図のように後方を遮ることがないように取り付けてください。

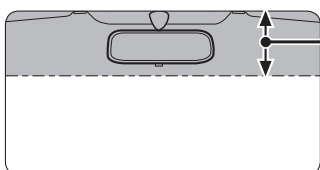

フロントガラス上部からフロントガラス全体の20%以内に取り付けてください。




フロントガラスの中央部に設置できない場合は、広い視野角を活用してルームミラーの左、もしくは右側に設置することもできます。中央部に設置できない場合、録画映像が片方にかたよる可能性があります。

#### 取付位置 (側面)


- ・図のようにカメラの前方を遮ることがないように取り付けてください。  
 ・フロントカメラが取り付けられた状態で、図のようにフロントカメラが水平を維持するように取り付けてください。  
 図のように水平が維持できていないと、正しい状態で録画できません。

#### ■ 一般的な乗用車

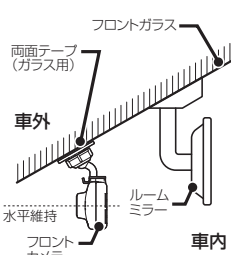


#### ■ リアガラスが寝ている車


\*フロントカメラ用ボールジョイント(ストレート)に交換します。

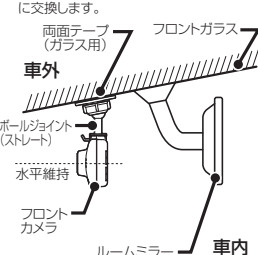


#### ■ ワンボックスやトラックなど

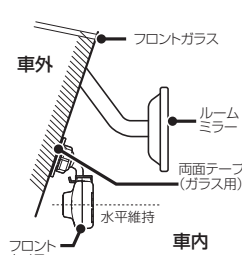

- 1** マウントベースとフロントカメラの結合部を合わせ、矢印の方向に差し込みます。

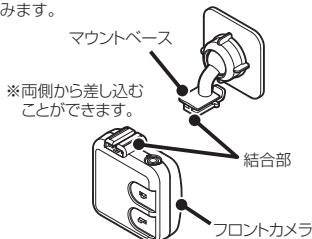


- 3** 角度調整ノブを右側に回してフロントカメラを固定します。角度調整ノブを緩めるとフロントカメラの取り付け角度を調整できます。

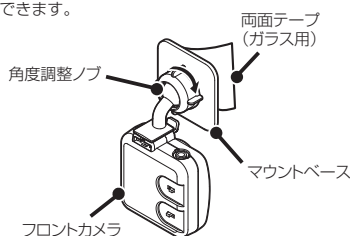

- 2** 両面テープ (ガラス用) を使用してフロントカメラを設置する場所に取り付けます。  
 \*推奨の設置位置を参照して取り付けてください。

### ■ マウントベースのボールジョイントを交換する場合


マウントベースから角度調整ノブを外し、ボールジョイント (ストレート) に付け替えます。

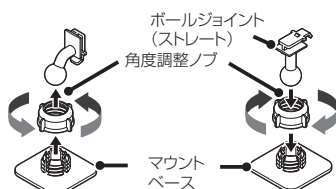

### ■ ドライブレコーダー/デジタルインナーミラーとフロントカメラを接続

#### 接続方法

- ・付属のカメラ接続コードでドライブレコーダー/デジタルインナーミラーとフロントカメラを接続します。

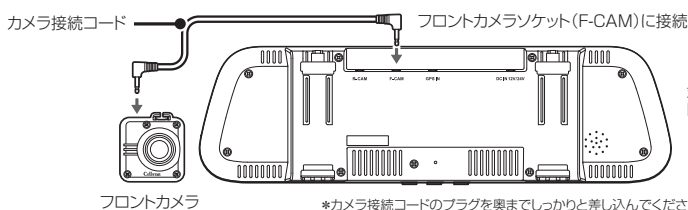


ドライブレコーダー/デジタルインナーミラー対応製品は弊社ホームページをご覧ください。  
<https://www.cellstar.co.jp>

#### フロントカメラの設定

- ・フロントカメラの設置場所に合わせてフロントカメラの設定を変更します。

#### 推奨設定

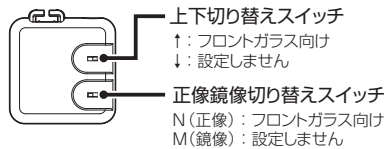

\*本製品とドライブレコーダー/デジタルインナーミラーの接続、使用方法については、ドライブレコーダー/デジタルインナーミラー付属の取扱説明書を参照してください。

## 仕様・定格

|          |  |
|----------|--|
| 撮像素子:    | 200万画素 カラー CMOSセンサー                                    |
| フレームレート: | 30fps  |
| 視野角:     | 水平117.9°、垂直62.2°、対角141.2°                              |
| F値:      | 2  |
| 最低被写体照度: | 3LUX   |
| 動作温度範囲:  | -10℃ ~ +60℃  |
| サイズ:     | 34.5(W)X16(D)X34.5(H)mm (突起部含まず) *マウントベース取り付け時 59(H)mm |
| 本体重量:    | 19.5g  |
| 保証:      | 1年   |

## 修理受付票

修理期間は弊社三重工場到着後、通常7営業日で発送致します。  
 (修理内容や交通事情によりお時間が掛かる場合があります。予めご了承ください。)

製品名: GDO-38

ご依頼される前に必ず本書をお読みいただき、修理受付票と保証書にご記入の上、修理依頼品と一緒に添付してお送りください。

### お客様ご記入欄

|               |  |
|---------------|--|
| お客様名:         | ご住所:   |
| ご自宅電話番号:      |  |
| FAX番号:        |  |
| 日中ご連絡可能な電話番号: | <input type="checkbox"/> 携帯電話 <input type="checkbox"/> ご勤務先 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |

|                   |   |
|-------------------|---|
| ご購入日:             | お見積り連絡: <input type="checkbox"/> 不要 / <input type="checkbox"/> 必要 ( ) 円以上の修理の場合に連絡                          |
| 同梱した付属品: 合計 ( ) 点 | *不要を選択の場合、お見積り金額はいたしません。なお、お見積り金額に関わらず、修理させていただきます。   |
| ① .....           | 具体的な症状: <input type="checkbox"/> 常に発生する <input type="checkbox"/> 時々発生する <input type="checkbox"/> 特定の条件で発生する |
| ② .....           | できるだけ詳しくご記入ください。  |
| ③ .....           |   |
| ④ .....           |   |
| ⑤ .....           |   |
| ⑥ .....           |   |
| ⑦ .....           |   |
| ⑧ .....           |   |

修理品返却先 \*上記住所以外への返却の場合にご記入ください。

|          |      |
|----------|------|
| お客様名:    | ご住所: |
| ご自宅電話番号: |      |