

アフターサービス

<個人のお客様> カスタマーサービス

[受付時間] 9:00～18:00 (土・日・祝日および、弊社休業日を除く)

0570-006867 (ナビダイヤル)

☎ 0120-75-6867 (フリーダイヤル)

携帯電話・PHS・IP 電話などフリーダイヤルがご利用にならない場合: 0570-006867

<法人のお客様> セルスター工業株式会社 本社 (代)

[受付時間] 9:00～17:30 (土・日・祝日および、弊社休業日を除く)

TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォームより質問を送信してください。

<https://faq.cellstar.co.jp/>

仕様

サイズ : 50(W)×25(D)×45(H)mm ※コード、突起部除く

重量 : 96g

コード長 : 4.0m

付属品

□ 取扱説明書(本書)

※改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮した古紙100%再生紙および大豆インクを使用しております。



全国自動車用品工業会会員 <http://www.cellstar.co.jp>


Cellstar セルスター工業株式会社

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

PP-D538MN-A 2019.12

Cellstar®

セルスター製
セーフティレーダー専用
OBD II アダプター

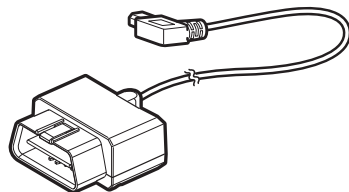

RO-117


取扱説明書

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。

取り付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになられた販売店などで確実な取り付けをおすすめします。また本書は大切に保管してください。

警告	<ul style="list-style-type: none">●本製品は、セルスター製セーフティレーダー以外には絶対に使用しないでください。●本製品を分解したり、改造や加工または強い衝撃を与えることは絶対にしないでください。感電や故障、ショートなどによる火災または事故の原因となります。●本書にしたがい正しい取り扱いで安全にご使用ください。思わぬ事故の原因となります。●子供・乳幼児には手を触れさせないように注意してください。ケガや感電など、思わぬ事故の原因となります。●水につけたり、水をかけたり、濡れた手で絶対に使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。●取り外しの際はコードを引っ張らないでください。断線の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none">●次のような場所でのご使用は避けてください。<ul style="list-style-type: none">・雨水、塩水のアたる場所・砂塵、ほこり等の多い場所や温風吹き出し口の近く故障・漏電の原因となります。●各端子類は確実に接続してください。接触不良や接続部分の異常発熱などの原因となります。●コード類が車両の金属部にこすれたり、可動部(シートレール等)に挟み込まれないように十分注意してください。●コード被覆が材質や使用環境により、ダッシュボード等に色移りする場合があります。

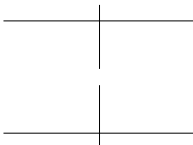

182 × 128 mm 両面印刷 黒インク


omote-face

⚠ OBDIIを取り付ける前に、必ずお読みください。

- ・弊社ホームページ (<http://www.cellstar.co.jp>) より OBD II 適合表を確認してください。適合表にない車両には取り付け出来ません。
- ・OBD II アダプターを接続しても、車両によって表示しない項目があります。
- ・OBD II アダプターを接続後、セーフティレーダー本体で車両の設定が必要になります。セーフティレーダー付属の取扱説明書をお読みください。
- ・車両設定が正しくない場合や車両情報が取得できない場合は、数分で電源がオフの状態になります。本アダプターを再接続して正しい設定をおこなってください。
- ・本書をよくお読みの上、正しく取り付けください。
- ・本製品は改造車には使用しないでください。
- ・本製品を取り付けたことによる車両や車載品の故障、事故など付随的損害については、一切その責任を負いません。

RO-117の接続

① 本体の DC12V/24V ソケットに RO-117 を接続します。

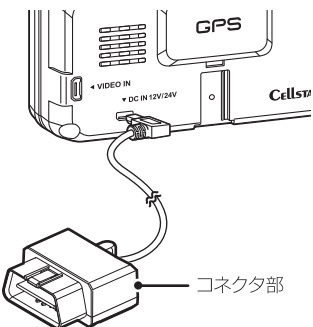

※イラストは AR-W53GA です。

⚠ 注意


- ・OBD II アダプターを取り外す場合、必ず、コネクタ部を持って取り外してください。無理にコードを引っ張ると断線する恐れがあります。
- ・長時間車両を使用しない場合は、車両から OBD II アダプターを取り外してください。

② セーフティレーダー付属の取扱説明書を参照し、配線処理をおこないます。

③ OBD II 適合表に明記している車両の OBD II コネクタ位置 (車両により異なります。) を参照し、正しく接続します。

OBD II コネクタ位置

車両により OBD II コネクタの位置が違います。OBD II 適合表を参照し以下の場所を確認してください。

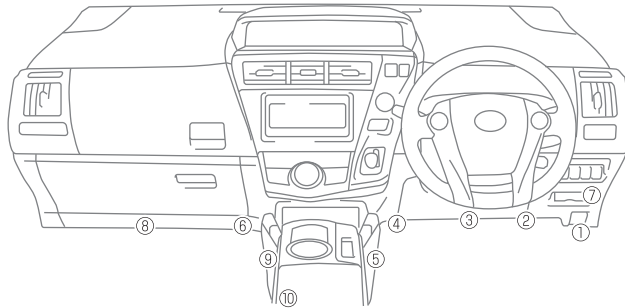

- ① 運転席足元右側
- ② アクセルペダル付近
- ③ 運転席足元中央
- ④ 運転席足元左側
- ⑤ センターコンソール右側
- ⑥ 助手席足元右側
- ⑦ ステアリングパネル右裏側
- ⑧ 助手席足元左側
- ⑨ センターコンソール左側
- ⑩ センターコンソール下側

⚠ 注意

- ・車両によって蓋が装着されている場合があります。蓋を外して取り付けてください。
- ・OBD II コネクタの形状に注意して取り付けください。