


保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえ、お受け取りになり、保証内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

本証は、弊社の厳密な検査のもと生産、出荷されたものであることを証明し、本証の保証期間内に正常な使用状態において故障した場合には、本証記載内容のとおり無料で修理および調整をおこなうことをお約束するものです。

製品名：OP-02	お買い上げ年月日： 年 月 日
販売店様 ※必ず、ご記入ください。	
ご住所：	
お電話：	
	
保証期間 1年	お買い上げ年月日から1年間有効

以下の場合には保証の対象外となります。

- | | |
|---|---|
| ① 本製品に付属の取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に反した取扱によって生じた故障・破損 | ⑦ 業務目的でご使用になった場合 |
| ② 誤用・乱用および取扱不意による故障 | ⑧ 本証の提示がない場合 |
| ③ 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変や公害・塩害・水掛かり・異常電圧・落下・衝撃による故障 | ⑨ 本証の所定事項(お買い上げ日、販売店名など)に記入がない場合 |
| ④ 不当な修理に起因する故障や、分解・改造の痕跡がみられる故障 | ・ 接続不良、不適切な使用状態による接続対象機器の故障や事故などの附随的損害の補償については一切この責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 |
| ⑤ 使用中に生じた傷など外観上の変化 | ・ 本証は日本国内においてのみ有効です。また本証の再発行はいたしませんので大切に保存ください。 |
| ⑥ 保管状態が適切でなかった場合 | |

【全国自動車用品工業会会員】【一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員】
【一般社団法人日本自動車部品工業会会員】【東京都自動車部品組合会員】 <https://www.cellstar.co.jp>


CELLSTAR セルスター工業株式会社

PH-M109MN 2021.12

オートバイ用 スマートクランプ(ケーブル)

OP-02

取扱説明書

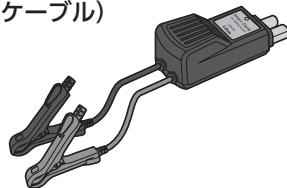

この度は、弊社製品をご購入いただきましてまことにありがとうございます。ご使用になる前に、必ず本取扱説明書及びMJP-3000 付属の取扱説明書と併せてよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の使用方法を十分にご理解いただいてから、正しく安全にお使いください。誤った取り扱いには、思わぬ事故の原因となりますので十分に注意してください。なお、お読みになったあとは、大切に保管してください。

本製品で始動可能な車両について

- ・ オートバイ、原付
- ・ 排気量、50cc~1,300ccまで

使用上の注意

- 本製品は、セルスター製MJP-3000専用のオートバイ用スマートクランプ(ケーブル)です。他の製品、他社製品にはご使用になれません。
- 本製品はDC12Vガソリンエンジン以外の車両には、ご使用になれません。
- 1,300ccを超えるオートバイ、および排気量に関係なく自動車のエンジン始動には、MJP-3000付属のスマートクランプをご使用ください。
- 本製品にて1,300cc以下でも、次の様なエンジンの始動ができない場合があります。
 - ・ クランク電流の大きい車両、高圧縮エンジン、ロングストロークエンジン、単気筒/2気筒エンジン、ハーレーダビットソンなどの場合。
 - ・ 車両バッテリーの劣化が著しい場合。
 - ・ 車両バッテリーのコンディションが良い状態でも、エンジンの始動性が良くない場合。
- 本製品の誤った取扱いによるMJP-3000本体、車両の事故、破損、損害などが発生しましても弊社では一切の責任を負いかねます。また、補償なども一切ありません。

お客様相談窓口

<個人のお客様> カスタマーサービス [受付時間] 9:00~18:00(土・日・祝日および、弊社休業日を除く)



0570-006867 (ナビダイヤル)




0120-75-6867 (フリーダイヤル)

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用にならない場合：0570-006867

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォームより質問を送信してください。 <https://faq.cellstar.co.jp/>

各部の名称

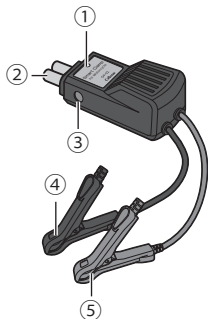

- ① **スマートクランプのインジケータ**
スマートクランプの動作状態を表示します。
- ② **本体接続端子**
MJP-3000本体のスマートクランプ用端子に接続します。
- ③ **強制モードスイッチ**
車両のバッテリー電圧が低下しすぎてエンジンが始動しない場合に使用します。
- ④ **プラスクリップ (赤)**
車両バッテリーのプラスターミナルに接続します。
- ⑤ **マイナスクリップ (黒)**
車両バッテリーのマイナスターミナルに接続します。

使用方法

エンジンの始動


- 1 MJP-3000本体の内蔵バッテリーが85%以上充電されていることを確認します。

バッテリー
インジケータ



5個点灯

- 2 スマートクランプをMJP-3000本体に接続します。

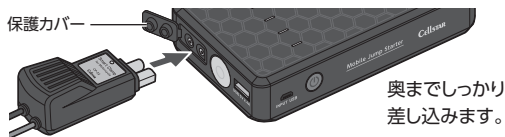


- 3 スマートクランプのインジケータが緑色に点滅していることを確認します。



- 4 車両のバッテリーカバーを外します。

- 5 スマートクランプの赤クリップを車両バッテリーのプラスターミナルに接続します。次に黒クリップをマイナスターミナルに接続します。

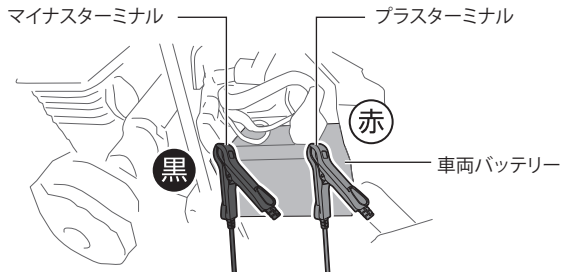

接続は赤クリップから黒クリップの順でおこなってください。

- 6 スマートクランプのインジケータが緑色に点灯することを確認したら、車両のセルを回してエンジンを始動します。



内蔵バッテリー保護のため、エンジンの始動操作は3秒以内を守ってください。

- 7 エンジンが始動したら、すみやかにスマートクランプからMJP-3000本体を先に外します。次にスマートクランプの黒クリップを車両バッテリーから外し、赤クリップを外します。

仕様・定格

適合車種	DC12V、ガソリンエンジン オートバイ
適合排気量	50cc~1,300cc
コード長	22cm
(制御ユニット部)サイズ	40 (W) × 98 (D) × 41 (H) mm
重量	165g